


Beslag over vindu

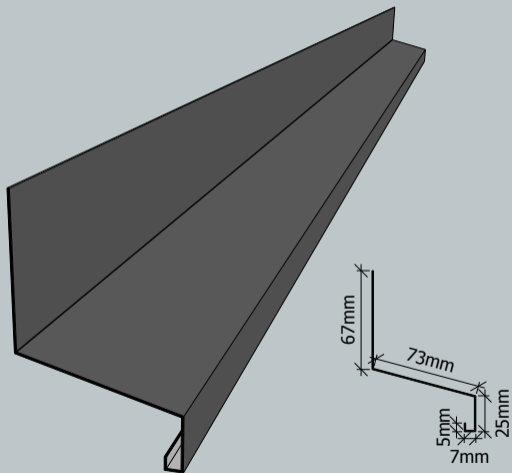

Festes under veggens kledning og monteres over vannbrettet. Produseres i flere **lengder og farger**, og er tilpasset vannbrettet som butikken **lagerfører**. Skal beslaget monteres på et eksisterende vannbrett, må det tas mål av dette først, slik at du er sikker på at beslaget passer vannbrettet.

For monteringsveiledning, scan QR koden, eller se www.verform.no.

