


Innfestingspakke for Takpanne/Trapesplate

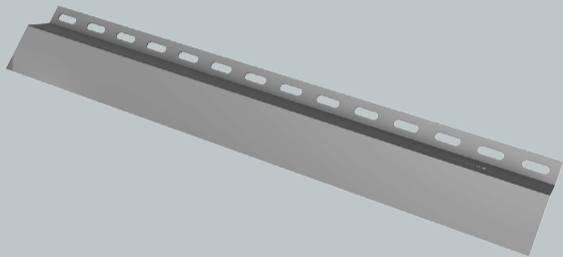

Typegodkjenning krever bruk av innfestingsskinne. Innfestingsskinnen skal plasseres slik at innfestingsskruene treffer så nær senter av taksperren som mulig. Skinnen skal skrues fast i hver taksperre (cc 600 mm). Medfølgende spesialskruer skal benyttes. Standard skinne dekker sperreavstand 600 mm.

For mer informasjon, scan QR koden, eller se www.verform.no

