


Gradrennebeslag forenklet

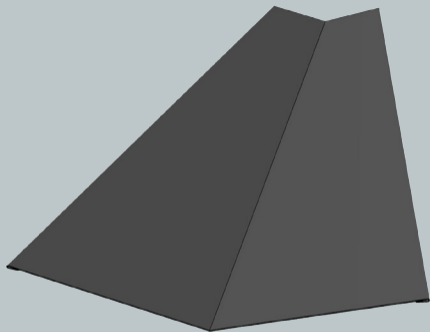

Monteres i kilrennen på shingeltak. Festes med pappspiker i ytterkant slik at pappspikrene dekkes av shingeltaket. Dersom du har utfordringer i forhold til montering ved møne/raft eventuelt overgang gradrenne forenklet til tak, anbefaler vi deg å kontakte din lokale blikkenslager, da dette er kritiske punkter i forhold til å få taket tett. Brukes også som underlag til gradrennen. Her kan det være en fordel å legge gradrenne beslag forenklet i kilen før du leker.

Standard farge: Svart. Lengde: 2000 mm
Beregn 100 mm omlegg i skjøt.

*For monteringsveiledning, scan QR koden,
eller se www.verform.no*

