


Raftbeslag 135

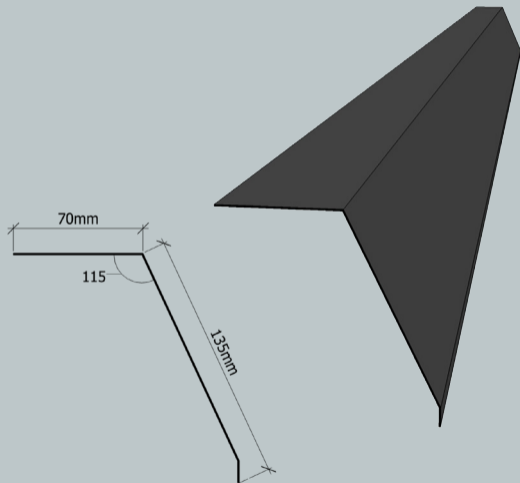

Monteres på den nederste lekten/taktroen og skal gå ned i takrennen. Raftbeslag 135 passer best til bruk på papp/shingeltak. Raftbeslaget festes til taktroen/ lekten, gjerne med pappspiker.

Standard farge: Svart og hvit

Lengde: 2000 mm

Beregnet: 100 mm omlegg i skjøt.

For monteringsveiledning, scan QR koden, eller se www.verform.no

