


Vindskibeslag Universal 6"

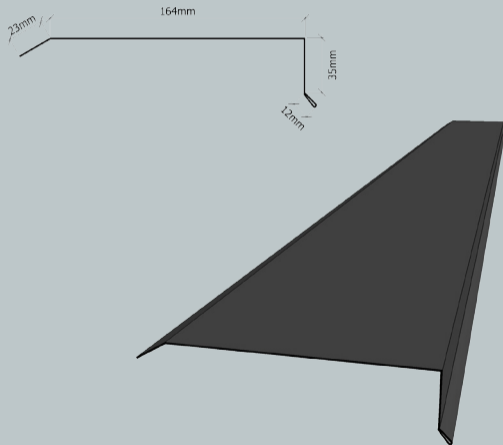

Monteres på toppen av vindskiet. Kan monteres med eller uten vannbord under. Kan benyttes på alle typer tak, enten det er stålplater, stein eller andre typer tak. Beslaget festes med selvborende skrue 4,9 x 20 mm med ca. 400 mm avstand mellom skruene i vindskibordet. For å feste beslaget ekstra godt, anbefaler vi å skru det fast også mot platens profiltopp. Ved bruk av Verform takpanne, bør denne skruen festes med 350 mm avstand.

Standard farge: Svart og hvit

Lengde: 2000 mm

Beregn 100 mm omlegg i skjøt.

*For monteringsveiledning, scan QR koden,
eller se www.verform.no*

